

HIOKI

ADAPTADOR INALÁMBRICO Z3210

Fácil configuración

Solo inserta el adaptador y tu instrumento compatible tendrá Bluetooth

Fácil registro

Mejora la eficiencia con registros multipunto GENNECT Cross

Fácil mejora

mejora tu instrumento con nuevas funciones como muestra de forma de onda y mucho más usando GENNECT Cross



HECHO EN JAPON

HIOKI

ADAPTADOR INALÁMBRICO Z3210

● Como usar el Adaptador Inalámbrico




Paso 1: Instala el Z3210 en el instrumento localización varía según modelo.



Paso 2: Inicia la aplicación instalada

■ Opten la app GENNECT Cross

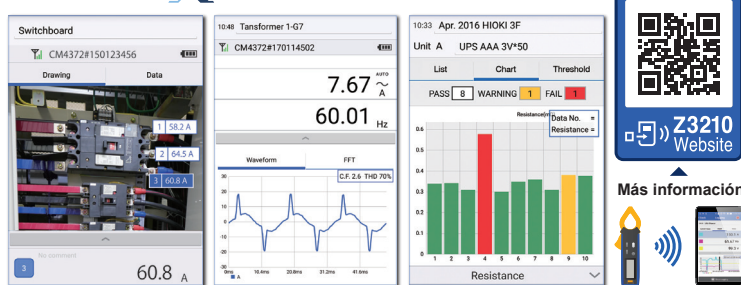

TRA - United Arab Emirates
Dealer ID: DA37906/15
TA RTTE: ER78623/20
Model: Z3210
Type: WIRELESS ADAPTER

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC
La operación es sujeta a las siguientes 2 condiciones:
(1) Este dispositivo no causa interferencia nociva, y
(2) Este dispositivo puede aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado

Indonesian - 67180/SDPPI/2020 4370
Oman - TRA D202809
TRA/TA-R/13553/22

209-J00306
CCAB20LP0270T2
R-R-HKO-Z3210
R-C-BGT-13

HIOKI E. E. CORPORATION <https://www.hioki.com>

Debido a que este adaptador incorpora la tecnología inalámbrica **Bluetooth®**, el instrumento con el adaptador instalado emite radio radiación. El uso de dispositivos que emiten radio radiación requiere aprobación en el país de uso. Por lo tanto, el uso del instrumento con el adaptador conectado en un país o región donde no han sido aprobados puede estar sujeto a sanciones por violación a la ley. Para obtener la lista más reciente de los países que se pueden utilizar, visite el sitio web de Hioki.

本器は、**Bluetooth®**無線技術を搭載しているため、電波を発生します。電波の利用にはそれぞれの国や地域の法律または規制に基づいた許認可が必要です。認可された国と地域以外で使用した場合は、違反となり罰せられるおそれがあります。使用可能な国は弊社ウェブサイトをご覧ください。

Notas sobre el cumplimiento de normas / 規格に関する記号

	Indica que el adaptador cumple con las normas impuestas por las directivas de la UE. EU 指令が示す規制に適合していることを示します。
	Indica que el adaptador está sujeto a la Directiva sobre Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en los países miembros de la UE. Deseche el adaptador de acuerdo con las regulaciones locales. EU加盟国における電気電子機器廃棄物指令(WEEE指令)の対象製品であることを示します。地域で定められた規則に従って処分してください。
	China RoHS Chinese RoHS

Configuración de Conexión

Para GENNECT Cross (aplicación para tableta y teléfono inteligente), consulte el manual del instrumento de medición.

接続セットアップ

GENNECT Cross (タブレットおよびスマートフォン用アプリ)については、測定器の取扱説明書をご覧ください。

Para la entrada directa de Excel® (Función HID) (Windows10, iOS y Android™), visite el sitio web de Hioki para ver el "Manual de instrucciones para la entrada directa de Excel® (función HID)".

Excel® 直接入力 (HID機能) (Windows10、iOS、およびAndroid™)については、弊社ウェブサイトの「Excel® 直接入力 (HID機能) 取扱説明書」をご覧ください。

<https://z3210.gennect.net>



Más información

Desecho

Deseche el adaptador de acuerdo con las regulaciones locales.

廃棄について

本器を廃棄するときは、地域で定められた規則に従って処分してください。

Aspectos técnicos

Ambiente de operación

En interiores, grado de contaminación 2, operable a la altitud especificada por el instrumento de medición al que está instalado el adaptador.

Temperatura y humedad de operación

(Temperatura y humedad de almacenamiento)

-30°C to 70°C (-22°F to 158°F), 90% RH or less (no condensation)

Normas

Seguridad	EN 61010
RF	EN 300 328
RF EMC	EN 301 489-1 EN 301 489-17
Exposición	EN 62479

Dimensiones

Aprox. 16.4 × 6.7 × 15.6 mm

Peso

Aprox. 1.5 g

Periodo de garantía del producto

3 años (Conteo máximo de conexión/desconexión 5000 veces)

Accesorios

Manual de usuario

Bluetooth®

Bluetooth Ver.5.0 LE
Distancia de comunicación: Aprox. 10 m (línea de visión sin obstáculos)

仕様

使用場所	屋内使用、汚染度2、対応機器で規定される高度で使用可
使用温湿度範囲 (保存温湿度範囲)	-30°C ~ 70°C、90% RH以下 (結露しないこと)
適合規格	安全性 EN 61010 無線 EN 300 328 無線EMC EN 301 489-1 EN 301 489-17 人体曝露 EN 62479
外形寸法	約 16.4W × 6.7H × 15.6D mm
質量	約 1.5 g
製品保証期間	3年間 (最大着脱回数: 5000回)
付属品	取扱説明書
Bluetooth®	Bluetooth Ver.5.0 LE 通信距離 見通し約 10 m

Garantía

El adaptador está garantizado para una operación adecuada durante (3) Años a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre el mal funcionamiento o los daños causados por la exposición a un impacto mecánico. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor o distribuidor autorizado de Hioki para la siguiente infotmacion:

- Como abordar el adaptador y el producto donde el adaptador esta instalado y si ellos tienen un mal funcionamiento bajo uso normal de acuerdo a sus respectivos instructivos de uso.
- Mas información sobre los términos de garantía

HIOKI

www.hioki.com/



Contacto para todas las regiones

HEADQUARTERS

81 Koizumi
Ueda, Nagano 386-1192 Japan

HIOKI EUROPE GmbH

Helfmann-Park 2
65760 Eschborn, Germany
hioki@hioki.eu

2111

- Declaración de conformidad CE puede ser descargada de nuestro sitio web.
- Contenido sujeto a cambios sin previo aviso.
- Contenido sujeto a cambios sin previo aviso
- Este documento contiene contenido con derechos de autor
- Esta prohibido la copia, reproducción o modificación del contenido de este documento sin previo consentimiento
- Los nombres, compañías, productos, etc mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

HIOKI

www.hioki.co.jp/



国内拠点

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉 81

製品のお問い合わせ

0120-72-0560

TEL 0268-28-0560 FAX 0268-28-0569

修理・校正のお問い合わせ

ご依頼はお買上店 (代理店) または最寄りの営業拠点までお問い合わせはサービス窓口まで
TEL 0268-28-1688 cs-info@hioki.co.jp

2103 JA

編集・発行 日置電機株式会社

- CE 適合宣言は弊社ウェブサイトからダウンロードできます。
- 本書の記載内容を予告なく変更することがあります。
- 本書には著作権により保護される内容が含まれます。
- 本書の内容を無断で転記・複製・改変することを禁止します。
- 本書に記載されている会社名・商品名などは、各社の商標または登録商標です。

cedED
Z3210A960-04 22-12N